PERFIL INCIZO

Ficha Técnica
Português

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

Informação Geral

Perfil multifuncional e patenteado para o acabamento das suas escadas e pavimentos com cores correspondentes. Basta cortar o perfil básico Incizo no formato desejado, utilizando a ferramenta de corte Incizo incluído.

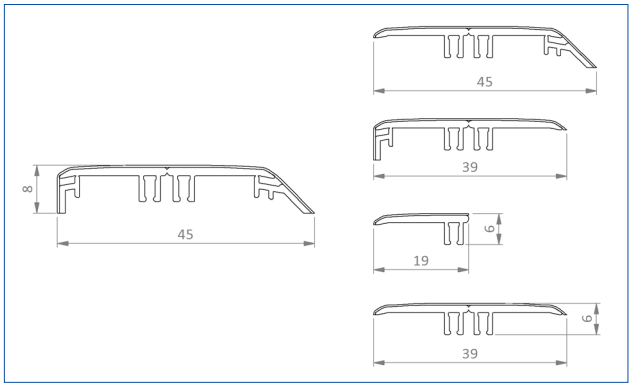

Conteúdo	Composição	Cor
Perfil Incizo	PVC com película decorativa em cima	Correspondência de cores
Perfil multifuncional	PVC	Preto

Conteúdo	Composição	Cor
Faca Incizo	Suporte de plástico com papel de lixa castanho e faca de metal no interior do suporte	Azul

Código De Encomenda	Dimensões
QSVINCP(-)	2000 x 45 x 8 mm

Aplicável Para

Novos pavimentos em Vinil da Quick-Step

O pavimento deve poder expandir e contrair-se em todos os lados. É por isso que deve existir uma junta de dilatação em todos os lados do pavimento, à volta dos tubos, soleiras e por baixo sob os caixilhos de portas. O tamanho exato da junta de dilatação depende do tipo de pavimento. Consulte as instruções de instalação do seu pavimento Quick-Step para saber o tamanho necessário da junta de dilatação. Para acabar esta junta, oferecemos uma vasta gama de rodapés e perfis.

Formulários

Com o perfil Incizo 5 em 1, pode concluir o seu pavimento em qualquer situação.

1. Perfil de transição

Ligue dois pavimentos com a mesma altura: em portas, divisões em forma de L, ou divisões onde o comprimento ou a largura do pavimento é superior a 12 m.

2. Perfil de desnível

Ligue dois pavimentos com alturas diferentes. Faça a transição do seu pavimento laminado para um pavimento mais baixo, como mosaicos.

3. Perfil de remate

Dê um acabamento ao seu pavimento ao longo das paredes, janelas, portas de correr, uma porta ligeiramente mais alta ou um pavimento de ladrilhos.

4. Perfil de remate

Crie uma transição elegante entre o seu pavimento em vinil e outros tipos de pavimentos, como um tapete fixo.

5. Perfil para escadas

Cubra as suas escadas ou degraus com réguas Quick-Step, em conjunto com o perfil Incizo como um focinho de escada. Neste caso, é necessário encomendar separadamente um subperfil de alumínio (NEVINCPBASE(-)) para aplicação em escadas.

Consulte a ficha técnica das escadas Incizo para saber mais sobre a instalação como perfil de escada.

Características

Os acessórios Quick-Step foram especificamente desenvolvidos para pavimentos Quick-Step.

Cor que combina na perfeição

O perfil Incizo da Quick-Step está disponível num design que combina na perfeição com o seu pavimento.

Excelente superfície resistente ao desgaste e a riscos

A camada superior durável torna o perfil Incizo resistente a riscos e desgaste.

Garantia Quick-Step

Os perfis têm a mesma garantia que o seu pavimento.

Fácil instalação

Instalação fácil com a calha incluída, para colar com a cola One4All da Quick-Step (QSGLUE290).

Gama completa

A calha e a ferramenta de corte Incizo são fornecidos em conjunto com o perfil Incizo.

Preparação



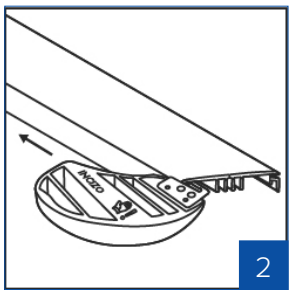

1. **Use sempre luvas, a extremidade do perfil e a lâmina são afiados. Leia as instruções atentamente antes de usar.**

2. A ferramenta de corte Incizo pode ser utilizada de forma muito simples para cortar o perfil com o formato pretendido. Quando cortar o perfil, disponha-o sempre na horizontal numa superfície estável.

Instalação

Perfil de transição

Um perfil de transição liga dois pavimentos com a mesma altura.

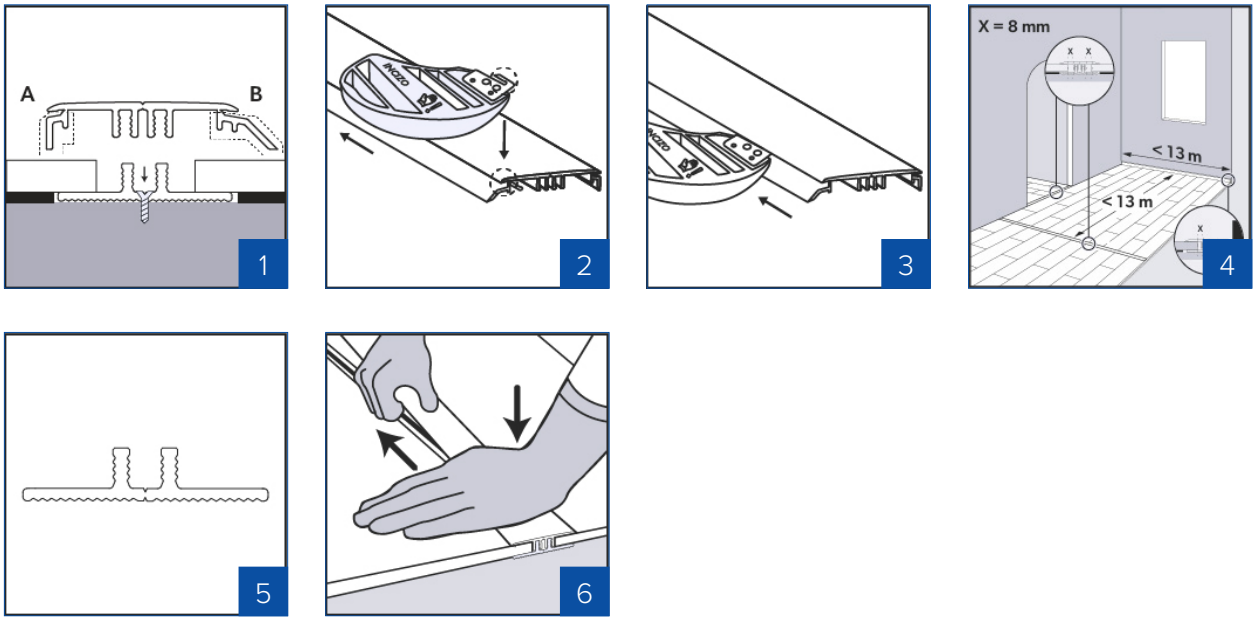

1. Em primeiro lugar, serre o perfil Incizo com o comprimento correto. Em seguida, utilize a ferramenta de corte Incizo incluída para cortar as peças A e B para obter um perfil de transição. **Sugestão: para um corte simples, corte ambos os comprimentos antes de remover as 2 peças.**

2. Coloque a ferramenta de corte de modo a que a lâmina encaixe na ranhura estreita do perfil.

3. Deslize-o cuidadosamente na direção da seta, certificando-se de que não corta a base de PVC. Retire as peças que pretende remover.

4. Ao instalar o pavimento, certifique-se de que deixa espaço suficiente entre as duas superfícies que serão unidas com o perfil. Deixe uma marca no chão para indicar até onde é que a extremidade do pavimento se irá prolongar. Deixe que o underlay se estenda mesmo antes desta linha; é melhor instalar a calha mais tarde diretamente no subpavimento.
Corte a calha de plástico até ao comprimento correto e coloque-a no centro da área aberta

entre as duas superfícies do pavimento. Certifique-se de que existe uma junta de dilatação suficiente entre o chão e os pés elevados da calha, na qual o perfil será fixo.

5. A calha pode ser instalada com a cola One4All (QSGLUE290) da Quick-Step em qualquer tipo de superfície. Ou pode ser fixada com parafusos: Utilize os furos pré-perfurados entre os pés elevados da calha. Tenha cuidado para não aparafusar em tubos ou cabos.

6. Pressione levemente o perfil de um lado da calha para o outro. Exerça pressão contra o pavimento.

Perfil de desnível

Um perfil de desnível liga dois pavimentos com alturas diferentes.

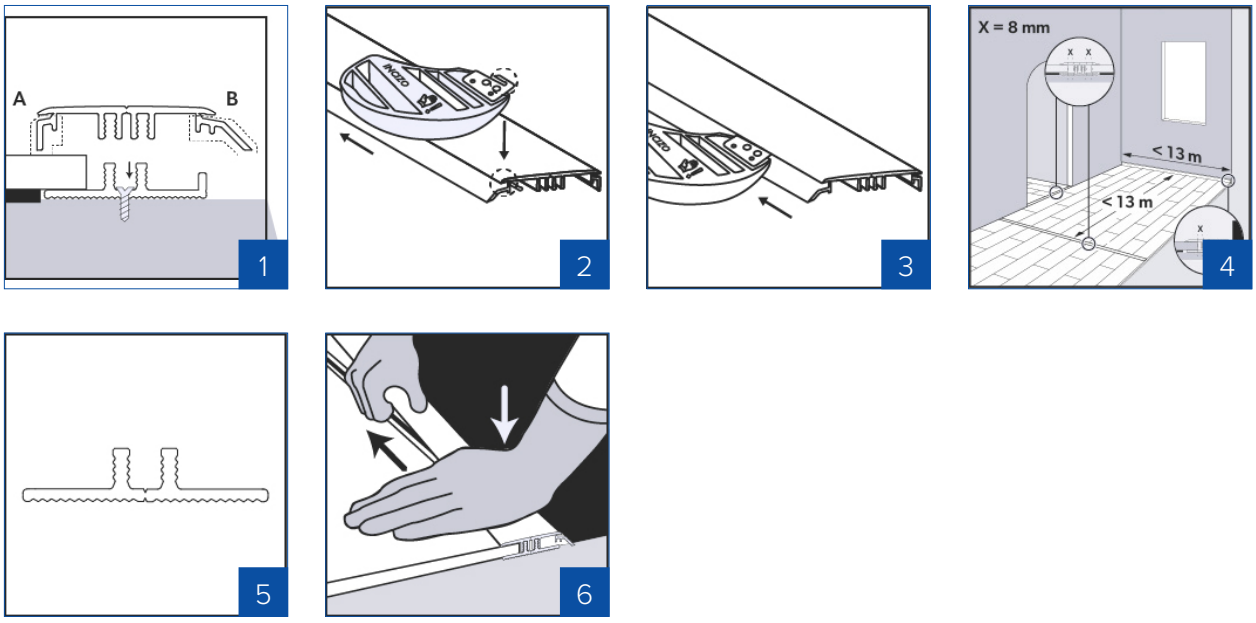

1. Em primeiro lugar, serre o perfil Incizo com o comprimento correto. Em seguida, utilize a ferramenta de corte Incizo incluído para cortar a peça A para obter um perfil de desnível.

2. Coloque a ferramenta de corte de modo a que a lâmina encaixe na ranhura estreita do perfil.

3. Deslize-o cuidadosamente na direção da seta, certificando-se de que não corta a base de PVC. Retire as peças que pretende remover.

4. Ao instalar o pavimento, certifique-se de que deixa espaço suficiente entre as duas superfícies que serão unidas com o perfil. Deixe uma marca no chão para indicar até onde é que a extremidade do pavimento se irá prolongar. Deixe que o underlay se estenda mesmo antes desta linha; é melhor instalar a calha mais tarde diretamente no subpavimento.
Corte a calha de plástico até ao comprimento correto e coloque-a no centro da área aberta entre as duas superfícies do pavimento. Certifique-se de que existe uma junta de dilatação suficiente entre o chão e os pés elevados da calha, na qual o perfil será fixo.

5. A calha pode ser instalada com a cola One4All (QSGLUE290) da Quick-Step em qualquer tipo de superfície. Ou pode ser fixada com parafusos: Utilize os furos pré-perfurados entre os pés elevados da calha. Tenha cuidado para não aparafusar em tubos ou cabos.

6. Pressione levemente o perfil de um lado da calha para o outro. Exerça pressão contra o pavimento.

Perfil de remate

Um perfil de remate é usado para um acabamento do pavimento ao longo das paredes e das janelas.

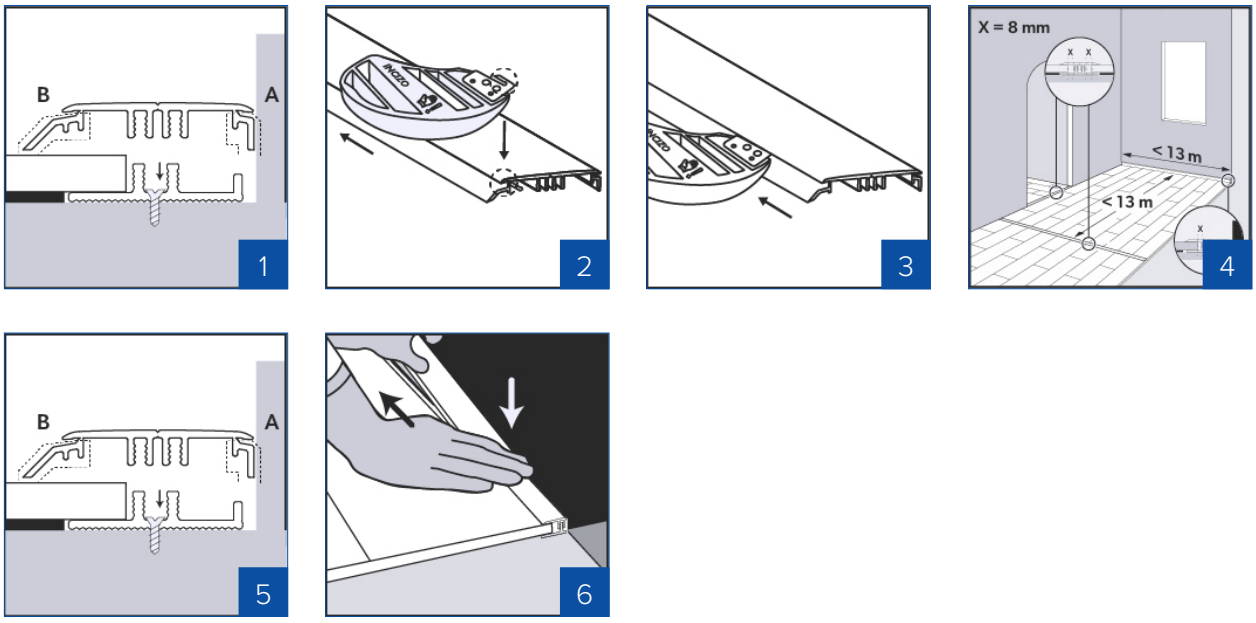

1. Em primeiro lugar, serre o perfil Incizo com o comprimento correto. Em seguida, utilize a ferramenta de corte Incizo incluído para cortar a peça B para obter um perfil de remate.

2. Coloque a ferramenta de corte de modo a que a lâmina encaixe na ranhura estreita do perfil.

3. Deslize-o cuidadosamente na direção da seta, certificando-se de que não corta a base de PVC. Retire as peças que pretende remover.

4. Ao instalar o pavimento, certifique-se de que deixa espaço suficiente entre as duas superfícies que serão unidas com o perfil. Deixe uma marca no chão para indicar até onde é que a extremidade do pavimento se irá prolongar. Deixe que o underlay se estenda mesmo antes desta linha; é melhor instalar a calha mais tarde diretamente no subpavimento.
Corte a calha de plástico até ao comprimento correto e coloque-a no centro da área aberta entre as duas superfícies do pavimento. Certifique-se de que existe uma junta de dilatação suficiente entre o chão e os pés elevados da calha, na qual o perfil será fixo.

5. A calha pode ser instalada com a cola One4All (QSGLUE290) da Quick-Step em qualquer tipo de superfície. Ou pode ser fixada com parafusos: Utilize os furos pré-perfurados entre os pés elevados da calha. Tenha cuidado para não aparafusar em tubos ou cabos.

6. Pressione levemente o perfil de um lado da calha para o outro. Exerça pressão contra o pavimento.

Perfil de remate

É utilizado um perfil de transição para criar uma transição elegante entre o seu pavimento em vinil e outros tipos de pavimentos, como um tapete fixo.

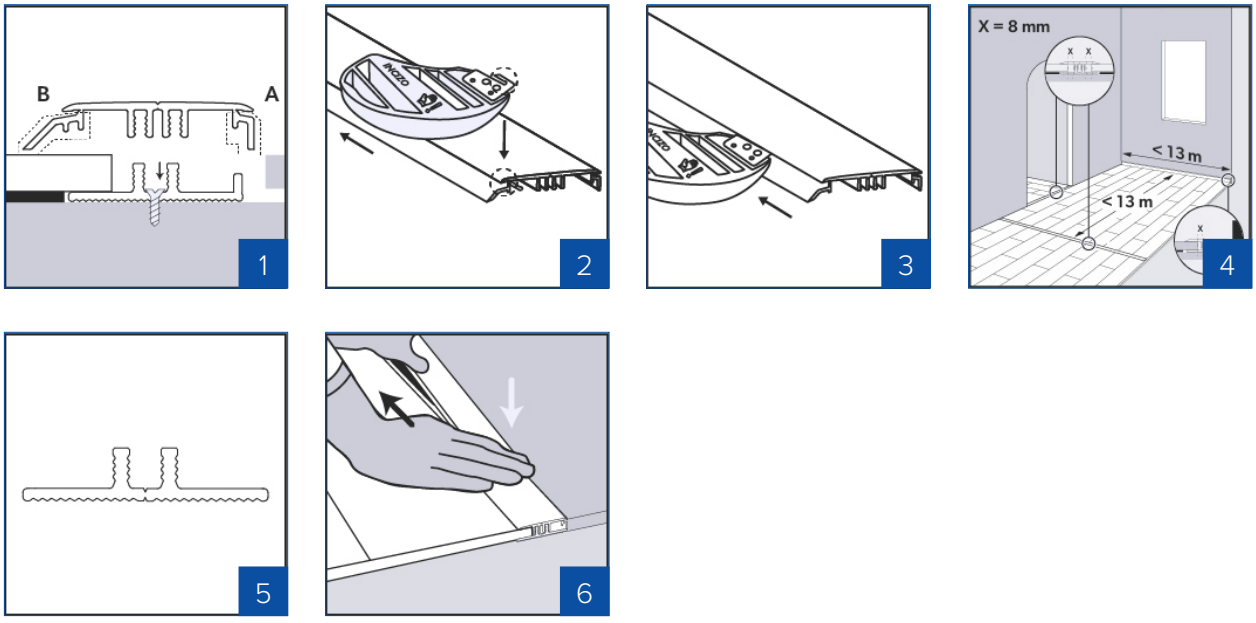

1. Em primeiro lugar, serre o perfil Incizo com o comprimento correto. Em seguida, utilize a ferramenta de corte Incizo incluído para cortar a peça B para obter um perfil de remate.

2. Coloque a ferramenta de corte de modo a que a lâmina encaixe na ranhura estreita do perfil.

3. Deslize-o cuidadosamente na direção da seta, certificando-se de que não corta a base de PVC. Retire as peças que pretende remover.

4. Ao instalar o pavimento, certifique-se de que deixa espaço suficiente entre as duas superfícies que serão unidas com o perfil. Deixe uma marca no chão para indicar até onde é que a extremidade do pavimento se irá prolongar. Deixe que o underlay se estenda mesmo antes desta linha; é melhor instalar a calha mais tarde diretamente no subpavimento.
Corte a calha de plástico até ao comprimento correto e coloque-a no centro da área aberta entre as duas superfícies do pavimento. Certifique-se de que existe uma junta de dilatação suficiente entre o chão e os pés elevados da calha, na qual o perfil será fixo.

5. A calha pode ser instalada com a cola One4All (QSGLUE290) da Quick-Step em qualquer tipo de superfície. Ou pode ser fixada com parafusos: Utilize os furos pré-perfurados entre os pés elevados da calha. Tenha cuidado para não aparafusar em tubos ou cabos.

6. Pressione levemente o perfil de um lado da calha para o outro. Exerça pressão contra o pavimento.

Focinho de escada

O perfil Incizo também pode ser utilizado para dar um acabamento às suas escadas e degraus.

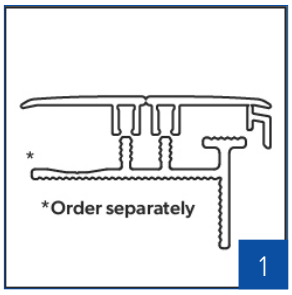

1. Para a instalação do perfil Incizo em escadas ou degraus, é necessário um subperfil de alumínio. Este subperfil deve ser encomendado em separado (NEVINCPBASE(-)). Não utilize a calha plástica incluída na embalagem Incizo.
   Consulte a ficha técnica das escadas Incizo para saber mais sobre a instalação do perfil de escada.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN
QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS